



WMF KITCHENminis®

WMF KITCHENminis Buharlı Pişirici

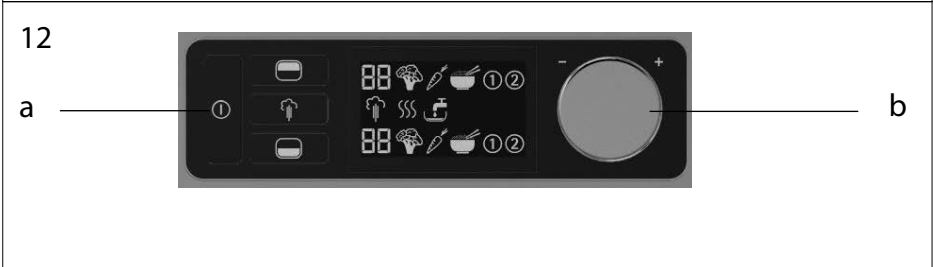

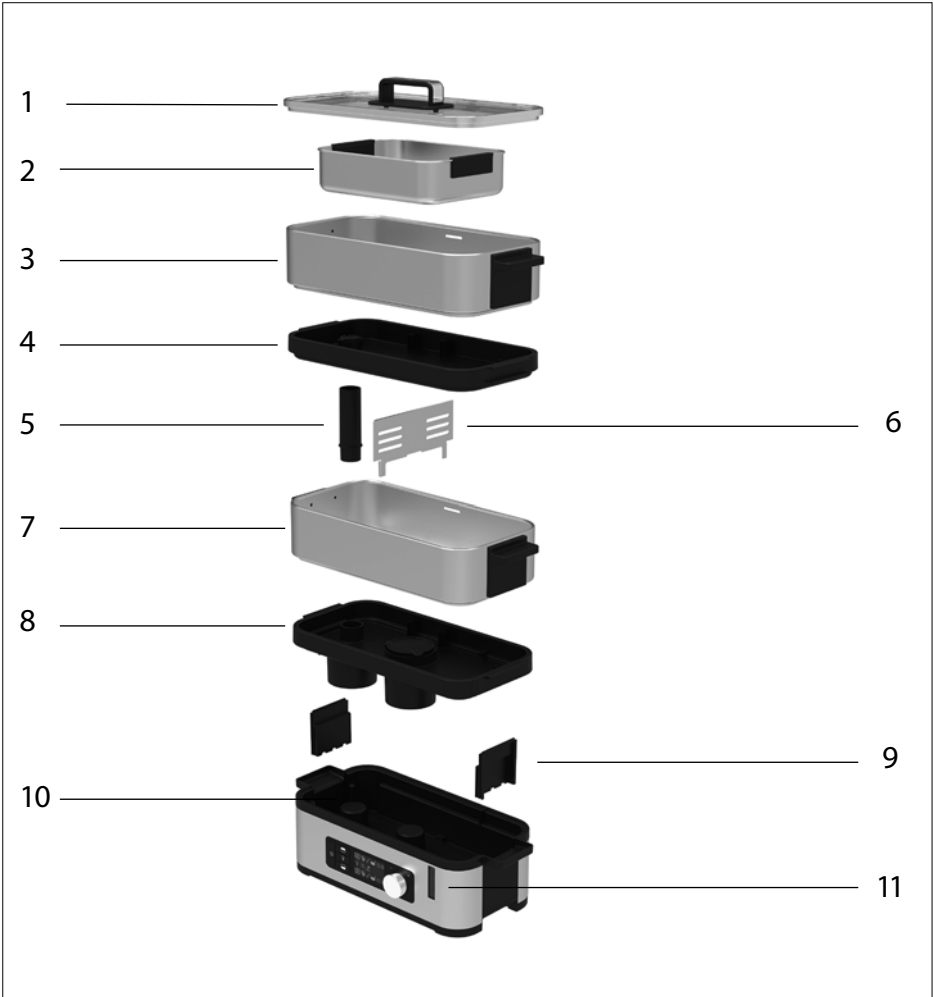

Buharlı pişiricinin yapısı

- 1 Kapak
- 2 Cromargan® pişirme kabı
- 3 Üst pişirme aksamı
- 4 Üst Toplama Tepsisi
- 5 Buhar borusu
- 6 Ayıraç (çıkarılabilir)
- 7 Alt pişirme aksamı
- 8 Alt Toplama Tepsisi
- 9 Buhar kilidi
- 10 Su haznesi
- 11 Su seviye göstergesi
- 12 Kontrol paneli
 - a) Açma/kapama düğmesi
 - b) Seçme düğmesi

Önemli emniyet bilgileri

- Cihazlar, yanlarında güvenliklerinden sorumlu birisi olduğu veya kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ve ilgili tehlikeler konusunda bilgi verildiği takdirde 8 yaş ve üstü çocuklar tarafından kullanılabilir.
- 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları takdirde, cihazın temizlenmesi ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Cihazlar, yanlarında güvenliklerinden sorumlu birisi olduğu veya kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ve ilgili tehlikeler konusunda bilgi verildiği takdirde düşük fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitelere sahip ya da bilgi ve deneyim eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Cihazınızı kesinlikle suya batırmayın.
- Elektrik kablosu hasar görürse tehlikelerden kaçınmak için imalatçı, yetkili servis veya yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.



- Bu cihaz, evde kullanım ve ařağıdakiler gibi kullanım amaçları için üretilmiştir:
 - mağazalar, ofisler ve diđer çalıřma ortamlarında mutfak personeli alanları;
 - çiftlik evleri;
 - oteller, moteller ve diđer yařam alanlarındaki müşteriler tarafından;
 - oda-ve-kahvaltı tesisleri.Cihaz sırf ticari kullanım amacıyla tasarlanmamıştır.
- Dikkat! Yanma riski vardır! Eriřilebilir yüzeyler çok sıcak olabilir. Isıtma yüzeyleri cihaz kapatıldıktan sonra da belli bir süre için sıcak kalır.

Kullanmadan önce

Cihaz sadece bu kullanım talimatlarına uygun olarak ön görülen amacı için kullanılabilir. Bu nedenle lütfen cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun zira cihazın kullanımı, temizliđi ve bakımıyla iliřkili talimatlar sağlamaktadır. Bu kullanım kılavuzunun gözetilmemesinden kaynaklanan hasarlara iliřkin mesuliyet kabul edilmemektedir. Kullanım Kılavuzunu güvenli bir yerde saklayarak, cihazla birlikte sizden sonra kullanacaklara teslim edin.

Cihazı kullanırken güvenlik bilgilerini gözetin.

Teknik veri

Nominal voltaj: 220-240 V~ 50/-60 Hz

Güç tüketimi: 900 W

Koruma sınıfı: I

Ek güvenlik talimatları

- Cihazı yalnızca yönetmeliklere uygun olarak takılmış topraklı duvar prizlerine bađlayın. Güç kablosu ve fiř kuru olmalıdır.
- Bađlantı kablosunu keskin kenarlar üzerinden çekmeyin veya sıkıřtırmayın. Asılı halde bırakmayın ve ısı ile yađdan koruyun.
- Uzatma kablosunu sadece en iyi halindeyken kullanın.
- řebeke fiřini prizden kesinlikle kablosundan çekerek veya ıslak ellerle çıkarmayın.
- Cihazı kablosundan tutarak taşımayın.
- Gövde eriyebileceđinden cihazı ısıtma plakaları gibi sıcak yüzeyler üzerine veya çıplak alevlerin yakınına koymayın.

- Cihazı suya duyarlı yüzeylere koymayın. Serpilen su bu gibi yüzeylere zarar verebilir.
- Dikkat: cihazdan buhar kaçabilir! Cihazı hassas mobilyalar (ör: mutfak dolabı) altında çalıştırmayın.
- Dikkat: Cihaz ısınır! Kaçan buhardan haşlanma riski vardır. Çalışırken cihazı kırırdatmayın veya güç kablosunu çekiştirmeyin.
- Su haznesini maksimum işaretini geçmeyecek şekilde **soğuk suyla** doldurun.
- Cihaz kullanılmadığında güç kablosunu prizden çıkarın.
- Aşağıdaki hallerde cihazı kullanmayı durdurun ve/veya fişi prizden hemen çekin:
 - cihaz veya güç kablosu hasar görmüşse.
 - Cihaz yere düştükten veya benzeri kazaya uğradıktan sonra bir kusur olduğundan şüpheleniyorsanız;

Bu gibi durumlarda cihazın onarılmasını sağlayın.

- Cihazın çalışır durumdayken gözetilmesi gerekmektedir.
- Cihazın kireç tabakasını düzenli olarak temizleyin.
- Cihazın kötü kullanılması, yanlış kullanılması, uygun olmayan tamir veya kireç sökme talimatlarına uyulmamasından kaynaklanan hasarlarda dolayı hiçbir mesuliyet kabul edilmemektedir. Bu gibi durumlar garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

Kullanım

The WMF KITCHENminis® WMF Vitalis E Buharlı Pişirici yer kaplamayan ve enerji tasarruflu bir mutfak aletidir.

Cihazı sebze, et, balık ve pirinç gibi gıdaları sağlıklı bir şekilde pişirmek için kullanabilirsiniz.

Kolay Buhar fonksiyonu ile sadece bir düğmeye dokunarak farklı pişirme süreleri gerektiren gıdaları pişirebilir ve hepsini aynı anda hazır edebilirsiniz.

Kumanda paneli



Sembol/düğme	İşlev
	Açma/Kapama düğmesi
	Başlat düğmesi
	Alt pişirme alanını seç
	Üst pişirme alanını seç
	Kalan süre
	Lifli gıdalar, meyve ve sebzeler programı
	Kök sebzeler
	Pirinç/makarna programı
	Bağımsız ayarlanabilir program
	Sıcak tutma fonksiyonu
	Yetersiz su

Not: Gövde metnindeki semboller tipografik ters renklerle gösterilmektedir
İlk kez kullanmadan önce

Temizleme

Cihazı kullanmadan önce "Temizlik ve Bakım" bölümünde belirtildiği gibi temizleyin.

Cihazı çalıştırma

1. Su haznesini soğuk su musluğundan doldurun. Hazneyi en az yarısına kadar ama **maksimum** işaretini geçmeyecek şekilde doldurun.



2. Her zaman maksimum işareti kadar doldurulmasını tavsiye ediyoruz.

Yer işaretleri su haznesinin arka panelinde yer almaktadır.


Not: Kulpların aşırı ısınmasını önlemek için buhar kilitlerini cihazın tabanındaki kulplara sokun.

Bu kulplar kullanılarak kalan su kolayca boşaltılabilir.

3. Buhar borulu alt toplama tepsisini ve alt pişirme alanını su haznesinin üstüne yerleştirin. Şimdi üst toplama tepsisini, üst pişirme alanını ve kapağı en üste yerleştirebilirsiniz.

Not: Kılavuzlu işaretleme sistemi bağımsız bileşenlerin birbirleri üstüne doğru olarak yerleştirilebilmesi için tasarlanmıştır. Pişirme alanları için tüm buhar çıkışları cihazın arkasında bulunmaktadır. Bağımsız kaseler, pişirme alanları arasında hiçbir boşluk bulunmamalıdır. Bileşenlerin doğru sırada yerleştirilmiş olduğunu kontrol edin.

4. Sadece bir pişirme alanı kullanıyorsanız sadece alt toplama tepsisini, buhar borusu olmaksızın alt pişirme alanını ve kapağı kullanın.

Alt pişirme alanı için sadece bir program seçin .



5. Malzemeleri pişirme alanına koyun.



Malzemelerin aynı pişirme alanında benzer pişirme süreleri olduğundan emin olun.




Not: eğer bir pişirme alanında iki farklı malzeme kullanıyorsanız alanı bir ayıraç ile ayırabilirsiniz. Pişirme alanını yarıya veya 2/3 ve 1/3 şeklinde bölebilirsiniz.

Not: pilav, erişte veya marine/çeşnili gıdalar hazırlamak için Cromargan® pişirme kasesini kullanın.

6. Fişi prize takın. Akustik bir sinyal duyacaksınız.



7. Üst  veya alt  pişirme alanı için uygun programı/pişirme süresini seçin.





 veya  düğmesine bastıktan sonra kumanda panelinde önceden ayarlanmış pişirme süresi ile birlikte halihazırda seçilmiş olan programı göreceksiniz.

8. Programları , , , ① veya ② seçim düğmesini çevirerek seçin. İstedığınız programı seçim düğmesine basarak onaylayın.


9. Önceden ayarlanmış pişirme süresi (seçilen programa mahsus) yanıp sönmeye başlar. Bunu seçim düğmesini çevirmek ve seçim düğmesine basarak onaylamak suretiyle manuel olarak değiştirin.

Not: cihaz iki bağımsız olarak programlanabilen programa sahiptir (① ve ②). Bunları tercih ettiğiniz pişirme süresini kendiniz ayarlamak için kullanabilirsiniz. Kullanılan son ayar kaydedilir.



10. Pişirmeye başlat düğmesine  basarak başlayın.  göstergede görünecektir.

Not: Cihazda pişirme işlemi bittikten sonra yemeği sıcak tutmak için bir sıcak tutma fonksiyonuna sahiptir. Başlat düğmesine  bastıktan sonra  gösterge üzerinde yanıp sönmeye başlar. Sıcak tutma fonksiyonunu etkinleştirmek için 3 saniye içerisinde başlat düğmesine  basın.  sembolü görünecektir. Gösterilmezse cihaz pişirme bittikten sonra otomatik olarak kapanır.

11. Kalan pişirme süresini göstergede (geri sayım fonksiyonu) görebilirsiniz.

Daha kısa pişirme süreli alan ancak daha uzun pişirme süreli alanın kalan pişirme süresi, kısa olanınkine ulaştığı zaman çalışmaya başlar. Lütfen dikkat edin: Eğer su haznesinde yeterince su yoksa pişirme işlemi sırasında bir sesli sinyal duyacaksınız ve göstergede  sembolü görünür.



Başlama düğmesine basarak sinyali onaylayın  . Hazneyi en az yarısına kadar suyla doldurun. Alt toplama tepsisinin kulplarını kullanarak büyük bir bardakla temiz su doldurabilirsiniz. Başlama düğmesine basarak pişirme işlemine devam edin .


1. Pişirme tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak kapanır/sıcak tutma fonksiyonu devreye girer. Akustik bir sinyal duyacaksınız.


Not: Pişirme işlemi dilediğiniz zaman açma/kapama düğmesine ① bir kez basarak durdurabilirsiniz. Cihaz kapanır.


Tehlike: Yanma riski! Kapak, buharda pişirme aparatı ve toplama tepsilerini kaldırdığınızda sıcak buhar çıkar. Bu yüzden daima fırın eldiveni kullanmalısınız.

Piřirme sűreleri

Piřirme sűreleri yaklařık sűreler olup malzemelerin lusű, kıvamı ve miktarlarına gre deęiřir. Kiři bařı porsiyonlar sadece yaklařık deęerlerdir.

Lifli ve meyve sebzeler 	1 porsiyon		2 porsiyon	
Karnabahar	30 dak.	100 g	30 dak.	200 g
Brokoli	20 dak.	60 g	20 dak.	120 g
Taze fasulye	15 dak.	50 g	15 dak.	100 g
Bezelye (taze veya donmuř)	10 dak.	60 g	10 dak.	120 g
Taze fasulye	20 dak.	50 g	20 dak.	100 g
Pırasa	15 dak.	70 g	15 dak.	140 g
Biber	15 dak.	80 g	15 dak.	160 g
Mantar	13 dak.	50 g	13 dak.	100 g
Fasulye filizi	20 dak.	100 g	20 dak.	200 g
Kuřkonmaz	15 dak.	60 g	15 dak.	120 g
İřpanak	15 dak.	60 g	15 dak.	120 g
Tatlı mısır (konne)	12 dak.	80 g	15 dak.	160 g
Tatlı mısır (donmuř)	15 dak.	80 g	15 dak.	160 g
Domates	10 dak.	120 g	13 dak.	240 g
Beyaz lahana	15 dak.	50 g	15 dak.	100 g
Kabak	15 dak.	60 g	15 dak.	120 g
Sultani bezelye	13 dak.	50 g	13 dak.	100 g

Kk sebzeler 	1 porsiyon		2 porsiyon	
Balkabaęı	15 dak.	100 g	15 dak.	200 g
Havuř	30 dak.	100 g	30 dak.	200 g

Kök sebzeler 	1 porsiyon		2 porsiyon	
Lahana	30 dak.	100 g	35 dak.	200 g
Kereviz	20 dak.	100 g	20 dak.	200 g
Patates (yeni mahsul)	23 dak.	180 g	25 dak.	350 g
Patates (eski mahsul)	30 dak.	180 g	30 dak.	350 g
Tatlı mısır (koçan üstünde)	30 dak. 1 adet 250 g			
Soğan	20 dak.	2 adet	20 dak.	4 adet

Pilav ve makarna	1 porsiyon		2 porsiyon	
Yarı haşlanmış pirinç	30 dak.	75 g + 150 ml su	30 dak.	150 g + 300 ml su
Beyaz uzun taneli pirinç	30 dak.	75 g + 150 ml su	30 dak.	150 g + 300 ml su
Beyaz hint pirinci	30 dak.	75 g + 150 ml su	30 dak.	150 g + 300 ml su
Bulgur	20 dak.	75 g + 150 ml su	27 dak.	150 g + 300 ml su
Kuskus	15 dak.	75 g + 150 ml su	17 dak.	150 g + 300 ml su
Makarna	25 dak.	75 g + su (makarnayı örtmeli)	30 dak.	150 g + su (makarnayı örtmeli)

Et, tavuk ve balık	1 porsiyon		2 porsiyon	
Tavuk göğsü (fileto)	18 dak.	150 g	20 dak.	300 g
Ördek göğsü (fileto)	18 dak.	150 g	20 dak.	300 g
Hindi göğsü	11 dak.	100 g	15 dak.	200 g
Domuz filetosu	20 dak.	80 g	20 dak.	160 g
Sosis	10 dak.	170 g	10 dak.	340 g

Et, tavuk ve balık	1 porsiyon		2 porsiyon	
Fileto balık parçaları (kalın)	15 dak.	125 g	15 dak.	250 g
Fileto balık parçaları (ince)	13 dak.	100 g	13 dak.	200 g

Meyve ve yumurta	1 porsiyon		2 porsiyon	
Elma	13 dak.	1 adet	15 dak.	2 adet
Armut	20 dak.	1 adet	25 dak.	2 adet
Yumurta (rafadan)	9 dak.	1 adet	10 dak.	2 adet
Yumurta (lop)	18 dak.	1 adet	20 dak.	2 adet

Temizlik ve Bakım

Temizleme

Güç kablosunu prizden çıkartın ve cihazı soğumaya bırakın.

Cihazı suya batırmayın, bunun yerine dışını temizlemek için nemli bir bez ve sıvı bulaşık deterjanı kullanın.

Sert veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

Toplama tepsileri , buhar sepetleri, buhar borusu, pişirme kabı ve kapaklar bulaşık makinesinde kolaylıkla yıkanabilir.



Kireç Çözme

Kireç tortuları enerji kayıpları ve cihazın kullanım ömrünün azalmasına yol açar. Kireç tabakası çok kalınsa cihaz vaktinden önce kapanır. İşte bunu temizlemek oldukça zor olur. Bu nedenle cihazın kireç tabakasını düzenli olarak temizleyin.

- Kireç çözme işleminden önce cihazın fişini prizden çıkartın ve soğumasını bekleyin.
- Su haznesine kireç çözücüyü (üreticinin talimatlarına göre) ekleyin ve etkisini göstermesi için yaklaşık 5 dakika bırakın. Daha sonra cihaza duvarındaki kireç halkasını kaplayacak şekilde soğuk musluk suyu doldurun ve 30 dakika bekletin.
- Sonra suyu dökün ve soğuk musluk suyu ile iyice yıkayın.
- Kireç çözücülerini üreticinin talimatlarına göre ölçüp kullanın.

Kireç çözme sırasında solüsyonu ısıtmayın.

Dikkat: garanti, kireç çözme talimatlarına uyulmamasından kaynaklanan hasarları kapsamaz.

Not: Cromargol kullanılmasını öneririz. Çok etkilidir ve tortu bırakmaz.



Cihaz 2006/95/EC, 2004/108/EC ve 2009/125/EC Avrupa Direktiflerine uygundur.



Cihaz kullanım ömrünün sonunda normal ev atıklarıyla atılmak yerine elektrik ve elektronik aletlerin geri dönüşümleri için bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Malzemeler etiketlerine uygun olarak geri dönüştürülebilir. Eski aletlerin yeniden kullanımı, geri dönüşümleri veya diğer kullanımları çevremizin korunmasına büyük bir katkı sağlamaktadır. Uygun tasfiye noktalarının ayrıntıları için lütfen bölgenizdeki yetkililerle görüşün.

Değişikliğe tabidir.

Türkiye için Ek Tanıtma ve Kullanma Talimatları

İthalatçı Firma:

GROUPE SEB ISTANBUL A.Ş.

Dereboyu Cad. Bilim Sok.

Sun Plaza No:5 Kat:2

34398 Maslak / İstanbul

TÜRKİYE

Tüketici Hizmetleri Danışma Hattı:

0850 222 40 50

İmalatçı Firma:

WMF Consumer Electric GmbH

Messerschmittstr. 4, D-89343

Jettingen-Scheppach

Tel. +49 (0) 82 25-30 80-0,

Fax +49 (0)82 25-30 80-100

Web: www.wmf.de

E-mail: info@wmf-ce.de

ILN 42 11129 00000 0

WEEE-Reg.Nr. DE 31 491 472

Taşıma ve Nakliye Sırasında

Dikkat Edilecek Hususlar:

a. Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.

b. Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının

hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız aksi takdirde ürün zarar görebilir.

c. Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanma kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. Ürün, ticari amaçlarla kullanılmamalıdır. Bu tür durumlarda garanti prosedürü uygulanamaz. Üründe oluşacak fiziki hatalar(kırık, çatlak v.b) garanti kapsamında olmayıp, tüketici sorumluluğundadır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 YIL'dır.



Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz, standby özelliği olan modellerde ürünü stanby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur, tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ılık su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı:

0850 222 40 50

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan WMF Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir.

Ürünün 28835 sayılı 28

Kasım 2013 tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da tanımlanmış ve "Ayıplı Mal" olarak nitelendirilen kapsama girmesi durumunda;

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşme den dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalataçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketicisiye iade edilir.

SERVİS LİSTESİ

ADANA	
DÜZGÜN TİCARET	(322) 225 65 65
Barajyolu 4. Durak Mevsim Apt. 4/1 Barajyolu	
DÜZOVA ELEKTRİK	(322) 351 36 27
Alimünif Cad. Altunören İşhanı Kat:1 No:103-104 Küçükesat	
ADAPAZARI	
UYGUN TEKNİK	(264) 272 66 43
Tiğcılar Mah. Karaosman Sk. No:12/B Sakarya	
ADIYAMAN	
YILDIRIM SERVİS (ADIYAMAN)	(416) 216 92 92
Bahçelievler Mah. 907 Sokak. No: 3/A Merkez	
AFYON	
KÜÇÜKGEDİK SOĞUTMA	(272) 212 12 43
Marulcu Mah. Açıkgozoğlu Sk. No:16/B Merkez	
AĞRI	
YILDIZ TEKNİK (AĞRI)	(472) 215 40 41
Leylek Pınar Mah. Kırlangıç Sok.No:14A Merkez	
AKSARAY	
İTİMAT ELEKTRİK	(382) 212 77 72
Taşpazar Mah. Şehit Halil Uğur Sok. No:17/B Merkez	
AMASYA	
DUMAN TEKNİK	(358) 218 57 86
Üçler Mh. Gocur Pehlivan Sk. 65/1 (Eski Müze Arkası) Merkez	
UYUM TEKNİK	(358) 514 08 44
Camicedit Mah. Müftülük Cad. No:14/B Merzifon	
ANKARA	
ANGORA TEKNİK	(312) 491 20 21
Yaşamkent Mah. 3158 cad. 31/1 Çayyolu / Ankara Çankaya	
BLUE TEKNİK	(312) 321 18 72
Giresun caddesi Mimarlar sokak no:10/A Keçiören	
ELA TEKNİK ELEKTRONİK	(312) 417 07 13
Kavaklıdere Mah. Büklüm Sok. H.esen Apt 29A Çankaya Çankaya	
GRUP TEKNİK (BALGAT)	(312) 213 30 30
Süleyman HacıAbdullahoğlu Cad.(Eski 1. Cad.) No:16/B Balgat	
GRUP TEKNİK (KIZILAY)	(312) 232 54 14
Sümer 2 Cad. No:31/A Kızılay/Çankaya Kızılay	

SERVİS LİSTESİ

GÜNAL SOĞUTMA	(312) 270 29 99
Mareşal Fevzi Çakmak Mah.Polatlı 2 Cad.No:13/27 Sincan	
ANTALYA	
EV-TEK ISITMA SOĞUTMA	(242) 512 34 11
Güller Pınarı Mah. Yenilmez Cad. Çimen Apt. No:35/A Alanya	
İLERİ TEKNİK	(242) 243 08 19
Kızılsaray Mah. 69. Sokak Rıza Hacı Kafa Apt. No: 6/A Merkez	
YÖN TEKNİK SERVİS	(242) 312 36 68
Kızıltoprak Mh. 493 Sok Kamile Taşlı Apt No:4/1 Muratpaşa	
AYDIN	
HİZEL SERVİS	(256) 225 32 69
Kurtuluş Mah. 2018 Sk. No:2/B Merkez	
TEKNİK-EL SERVİS	(256) 312 32 48
Zafer Mah. 85.sokak No:36/B Nazilli	
BALIKESİR	
VAROL SERVİS	(266) 373 51 51
Camivasat Mah. Gazi Cad. No.49 Edremit	
ERDOĞAN ELEKTRİK	(266) 245 84 85
A.H.Paşa Mah. Altay Cad. No:56 Merkez	
GÜRKAN TİCARET	(266)718 98 08
Dere Mah.General Halit Cad.No:51/A Bandırma	
BARTIN	
NETSES ELEKTRONİK (BARTIN)	(378) 227 34 92
Orta Mah. Demirciler Sok No:44 Merkez	
BATMAN	
EKİNCİ ELEKTRONİK	(488) 215 28 00
Ziyagökalp Mah.1704 Sok. No:24AA Merkez	
BİNGÖL	
YILDIZ ELEK. ELEKT. (BİNGÖL)	(426) 214 69 69
Yenişehir Mah.İnönü Cad.Yiğitbaş İş Merk.No.11 Merkez	
BİTLİS	
DİZAYN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK	(434) 226 74 43
Hüsrev Paşa Mah. 1234 sok A-7 24 J Bitlis Merkez	
YAREN ELEKTRİK	(434) 827 33 35
Aydınlar Kazımpaşa No:40 Tatvan	
BOLU	

SERVİS LİSTESİ

DENİZ ELEKTRİK (BOLU)	(374) 217 18 17
Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. No:22 Merkez	
BURSA	
ÇINAR TEKNİK SERVİS - MERKEZ	(224)250 58 58
Hacı İlyas mh Celal Bayar cd no:26 Osmangazi Merkez	
ÇINAR TEKNİK SERVİS - NİLÜFER	(224) 240 02 90
İhsaniye mh Barbaros Cd. Gıdaş Sitesi No:9/C Nilüfer	
ÇANAKKALE	
ALKAR SERVİS	(286) 213 15 15
İsmetpaşa Mah.Kayaalp Cad. No:2/2 Merkez	
ÇORUM	
GÜLER ELEKTRİK	(364) 224 04 15
Yeniyol Mah. Eski Saray Sk. No:16/A Merkez	
DENİZLİ	
ONAY TEKNİK	(258) 242 17 49
Sırapapılar Mh. Şehit Şükrü Cd. Aysatur İş Mrk. No:9/22 Merkezefendi	
DİYARBAKIR	
AKTİF İKLİMLENDİRME SOĞUTMA	(412) 223 42 03
Dicle Kent Bulv. 200. Sok. Muhmut Bey Sit. 6 C Blok No:9/K Merkez	
DÜZCE	
ISI-KAR TEKNİK SERVİS	(380) 524 23 60
Burhaniye Mah. Şehit Ruhsar Cad. No:48 (Ziraat Odası Yanı) Merkez	
EDİRNE	
BOZKURT ELEKTRİK	(284) 715 25 61
Aşağı Zaferiye Mah.Anafartalar Cad. No.27/16 Keşan	
MAKUL TEKNİK	(284) 225 01 82
Talatpaşa Mah. Saraçlar Cad. 2. Vakıf İş Hanı Giriş Kat No:1 Merkez	
ELAZIG	
ÖZDEV TEKNİK	(424) 238 51 67
İzzet Paşa Mah. Mehmetcik Sok. No:36/A Merkez	
ERZİNCAN	
AKAR TEKNİK	(446) 212 00 00
Karaağaç Mh. Şehit Yüzbaşı Fatih Devravut Cd no:17 Z3 Merkez	
ERZURUM	
TERMİK SOĞUTMA	(442) 213 38 31
Tebrikapı Cad. Yüzbaşı Sok.Narmanlı Cami Yanı No:3 Yakutiye	

SERVİS LİSTESİ

ESKİŞEHİR	
ALPER TEKNİK	(222) 220 53 52
Kurtuluş Mh. Ziyapaşa Cad.31B Odunpazarı Odunpazarı	
DORUK SERVİS	(222) 233 37 78
Kurtuluş Mah. Yunusemre Cad. No:68/A Odunpazarı	
GAZİANTEP	
BAŞARAN TEKNİK	(342) 218 06 20
Gazi Mah. Milli Egemenlik Cad. Cumhuriyet Apt.45/B Şehitkamil	
ÇÖZÜM TEKNİK	(342) 339 44 23
Sarıgüllük Mh. Zübeyde Hanım Bulvarı Kılıç Ali Cd. No: 8/B Şahinbey	
GİRESUN	
GÜNEŞ TEKNİK	(454) 216 60 96
Hacısiyam Mah. Fatih Cad. No:57 Merkez	
HATAY	
ALKAN TEKNİK	(326) 223 11 25
Sümerler Mah. Harbiye Cad. Müge Apt. No: 72/D Merkez	
UTKU ELEKTRİK	(326)614 55 15
Kurtuluş mh Şehit Jandarma Çvş. Ali Gül Cad. No:7/A İskenderun	
İĞDIR	
KARDEŞ TEKNİK	(476) 227 21 95
Bağlar Mahallesi.Hürriyet Caddesi.No:39 Merkez	
ISPARTA	
STAR MEKANİK	(246) 218 17 53
Yayla Mah.130 Cad. Günaydın 97 Apt. No:6/C Merkez	
İSTANBUL / Anadolu	
ATAŞEHİR ELEKT. EV ALETLERİ	(216) 455 38 00
Atatürk Mh. Atatürk Bulv. Ata2/Atsh 8/26 Ataşehir	
ELSU ELEKTRİK	(216) 347 45 80
Bahariye Cad. Nailbey Sk. No:28 Kadıköy	
ERDEM TEKNİK (Ç.KÖY)	(216) 526 47 70
Meclis Mah. Teraziler Cd. N15B Sancaktepe Çekmeköy	
ERDEM TEKNİK (ÜSKÜDAR)	(216) 492 50 74
Selmanipak Cad. Kösedayı Sk. No:3/B Üsküdar	
İRFAN TEKNİK ELEK. EV ALET.	(216) 652 27 58
Altay Çeme mh. Geçiş Sk Köktaş Sitesi B-blok 4-B Maltepe	
KUTUP SERVİS	(216) 390 99 39

SERVİS LİSTESİ

Dođu Mah. Aydınly yolu cad. No 46/C Pendik İstanbul Pendik	
TAM TEKNİK (ÜMRANIYE)	(216) 521 54 45
Atatürk Mah. Çavuş Başı Cad. İrfan Sokak No/ 7B Ümraniye	
TAM TEKNİK (ERENKÖY)	(216) 360 90 98
Ethem Efendi Cad.No:117 Erenköy	
İSTANBUL / Avrupa	
EMİN SERVİS (G.O.PAŞA)	(212) 616 44 81
Merkez Mah. Eyüp Yolu Cad. No: 26 G.O.paşa	
EMİN SERVİS (B.PAŞA)	(212) 674 10 19
İsmetpaşa Mah. İsmetpaşa Cad. Hayat Sk. No:13/A B.paşa	
GÖRAY SERVİS (M.KÖY)	(212) 356 37 70
Cemal Sahir Sok.Urfalı İş Hanı No:10/1D M.köy	
İSKİT ELEKTRİK (B.EVLER)	(212) 557 95 49
Ferit Selim Paşa Cad. Kızılıık Sk. No:12 B.evler	
İSKİT ELEKTRİK (B.KÖY)	(212) 660 70 86
Kartaltepe Teyyâreci Hayrettin Sk. No:10 Bakırköy	
İSTANBUL TEKNİK	(212) 659 45 86
İstoç 29.Ada No:55/57 Mahmutbey	
KARDEŞLER ELEKTRİK	(212) 654 48 92
Mehmet Akif Cad. No:20 Elibol Pasajı Şirinevler	
PEKER SOĞUTMA	(212) 728 15 47
Ali Bey Mah. Ali Bey Çeşme Cad. No:34/A Silivri	
SERVET TEKNİK (AVCILAR)	(212) 591 16 92
Merkez Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No:11/B Avcılar	
SERVET TEKNİK (B.ŞEHİR)	(212) 882 12 47
Aşık Veysel Mah. Atatürk Bulv. 18E Parkcity Dükkanı No: 13 B.şehir/	
TAN ELEKTRİK	(212) 873 01 67
Beylikdüzü, Bizimkent 190 Ada D:31 No:1Beylikdüzü	
VATAN TEKNİK	(212) 521 28 48
Akşemsettin Mah. Halıcılar Cad. No: 90/B Fatih	
YEŞİM ELEKTRİK	(212) 240 88 23
Abide-i Hürriyet Cad. Kocamansur Sk. No:79 Şişli	
YILMAZ SERVİS	(212) 278 81 19
Emniyet Evler Mah.Çelebi Mehmet Sok.No:9 Levent	

SERVİS LİSTESİ

İZMİR	
ALBAYRAK ELEKTRİK	(232) 482 08 49
Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:82/Z-1 Çankaya	
ATA TEKNİK	(232) 342 33 22
Erzene Mah. 71. sok 26/B Bornova	
AYSER SERVİS	(232) 441 77 83
Konak Mah. 856 Sokak No:3/A Konak	
EBRU TEKNİK	(232) 364 65 65
Alaybey Yalı Cad. No:70/A Karşıyaka	
3M SERVİS	(232) 285 16 06
İnönü Cad. 3/1 Sok. No:4/A Üçkuyular	
KAHRAMANMARAŞ	
BUZER TEKNİK	(344) 231 43 76
Menderes Mah. 7. Sk. No:9-A Merkez	
KARABÜK	
GÖKAY TEKNİK	(370) 712 24 97
Atatürk Mah. Hasan Polatkan Cad. No:13/A Safranbolu	
KASTAMONU	
KASELSAN ELEKTRONİK	(366) 212 42 60
Topcuoğlu Mah.Kuyumcularbaşı Sok.No:24/C Merkez	
KAYSERİ	
BİLTEK SERVİS	(352) 222 22 75
Sivas Cad. Balcıoğlu Apartmanı No:37/H Merkez	
KIRIKKALE	
ÖZLEM SOĞUTMA	(318) 218 14 89
Hüseyin Kahya Mah. Turgut Reis Cad. Ataman Apt.4/B Merkez	
KIRŞEHİR	
AHI TEKNİK	(386) 213 15 56
Ahi Evran Mah. Mehmet Ali Yapıcı Bulv. PPT Yanı No:7 Merkez	
KOCAELİ	
TUNA KÜÇÜK EV ALETLERİ SERVİS	(262) 658 91 51
Şekerpınar mah. Anadolu cad. no:21 Çayırova	
USTALAR SERVİS (GEBZE)	(262) 642 28 11
Mustafa Paşa Mah.Bağdat Cad. No:533/A Gebze	
USTALAR SERVİS (MERKEZ)	(262) 321 07 70
Tepecik Mahallesi İnönü Caddesi No:116 Merkez	

SERVİS LİSTESİ

KONYA	
EMRE TİCARET	(332) 353 00 07
Aziziye Mah.Ayanbey Sok.No.:12 / A Karatay	
KARDEŞLER SOĞUTMA	(332) 712 32 58
Anıt Cad. Köşkbahçe Apt. C Blok Altı No:21 Ereğli	
KUZEY TEKNİK	(332) 265 41 00
Yazır Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. Türkerler Sk. No: 2/G Selçuklu	
KÜTAHYA	
SAMED ELEKTRİK	(274) 216 96 64
Mecidiye Mah. Katmer Sk. No: 14/3 Merkez	
MALATYA	
UĞUR TEKNİK	(422) 322 15 20
Emeksiz Cad. No:88 Merkez	
MANİSA	
ŞEN SOĞUTMA	(236) 232 22 72
Arda Mah. Kenzi Cad. No:52/A Manisa Şehzadeler	
MARDİN	
PAŞAVAT TİCARET	(482) 212 12 89
13 Mart Mah.Hürriyet Cad.Duygu Miran Akkaplan Apt.No:7 Merkez	
MERSİN	
HÜDAVERDİ ELEKTRİK	(324) 232 24 97
Çankaya Mah. 4706 Sk. 23/B İçel	
MUĞLA	
GÜN TEKNİK	(252) 212 81 90
Orhaniye Mah.1 No.'lu Sok.No:9/B Merkez	
NETSES ELEKTRONİK (MUĞLA)	(252) 614 42 78
Çarşı Cad. No:85/D Fethiye	
SİSTEM TEKNİK	(252) 316 04 86
Umurça Mah.Üçkuyular Cad.No:68 Bodrum	
NEVŞEHİR	
ESENOR TEKNİK	(384) 212 33 55
Nar Cad. Çarşiyolu Sokak Kızılay Apt. No:1Merkez	
NİĞDE	
BAYKAN ELEKTRİK	(388) 232 42 27
Esenbey Mah. Balım Sk. No:2 Merkez	
ORDU	

SERVİS LİSTESİ

BİLİM TEKNİK	(452) 214 99 80
Şarkıye Mah. Fatma Hatun Sk. No:47/A Merkez	
OSMANİYE	
ATLANTİK ELEKTRİK	(328) 814 50 08
Yedi Ocak Mahallesi.Alparslan Türkeş Cad.No:111 Merkez	
RİZE	
RİZE TEKNİK	(464) 217 77 00
Çarşı Mah. Seyfullah Sok 4/D Merkez	
SAMSUN	
HİLAL TEKNİK	(362) 233 48 38
Selahiye Mah. 100.yıl Bulvarı No:22/2 İlkadım /Samsun Merkez	
SİİRT	
OĞUZ ELEKTRİK	(484) 224 24 05
Yeni Mah Cemil Ertekin Cad No 65/C Merkez	
SİNOP	
ADA EV ALETLERİ	(368) 260 12 64
Camikebir Mah. Tütüncü Sok. No:16 Merkez	
SİVAS	
BEKA TEKNİK	(346) 225 68 88
Paşabey Mh. Hayrat Sk Kaptanlar Sitesi E Blok Altı No:4/D Merkez	
ŞANLIURFA	
YILDIRIM ELEKTRİK (URFA)	(414) 215 51 40
Sarayönü Cad. Vatan Sk. No:17/A Merkez	
TEKİRDAĞ	
ERCAN ELEKTRİK	(282) 261 43 95
Muratlı Cad. Poyrazlar İş Hanı No:2 Merkez	
TREE ELEKTRONİK	(282) 651 66 84
Reşadiye Mah. Mandıracı Cad.3.Sok. No:18/A Çorlu	
TÜRKEN ELEKT. EV ALET.	(282) 725 22 02
Gazi Mustafa Kemalpaşa Mh. Metin Sk. No:10/A Çerzekköy	
TOKAT	
SEMİH TİCARET	(356) 214 31 05
Mahkeme Önü Çarşısı Modern İşhanı No:4/C Merkez	
TRABZON	
BADE TEKNİK	(462) 224 24 38
İnönü Mah.Trabzonspor Blv.No:131/A Trabzonspor Stad Karşısı	

SERVİS LİSTESİ

ONUR TEKNİK	(462) 326 53 66
Maraş Cad. Suluhan İşhanı No:13-14 Merkez	
UŞAK	
SAÇLIOĞLU SOĞUTMA	(276) 224 21 13
İslice Mah. Adas Sk. No:19/B Merkez	
VAN	
ÖNERLER TİCARET	(432) 215 19 67
Kazım Karabekir Cad. Akdamar Pasajı No: 8 Merkez	
YALOVA	
ATILLA ELEKTRİK	(226) 811 37 42
İstanbul Cad. Bora Sk. No:11/A Merkez	
ZONGULDAK	
DENİZ ELEKTRİK (ZONGULDAK)	(372) 316 57 80
Dikili Cad. No:32 Kereğli	
İKİ EL SERVİS	(372) 251 90 31
Terakki Mah. Mimar Kemal Sk.Güngör Apt.No:25 Soğuksu	



MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ
0850 222 40 50
www.wmf.com.tr

GROUPE SEB ISTANBUL A.Ş.
Dereboyu Cad. Bilim Sok. Sun Plaza
No: 5 K: 2 34398 MASLAK / İSTANBUL / TÜRKİYE

Kullanım Kılavuzu Onay
Kaşe ve İmza

Seri No:

Kullanım Kılavuzunu Teslim Aldım
Tüketici
Ad Soyad, İmza

Seri No:

